


Схема подключения:



Подключение электромеханического замка



Подключение электромагнитного замка


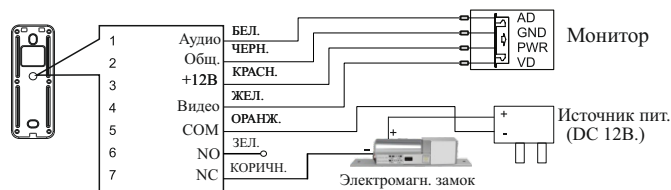


Вызывная панель ANC-1700W Iker Инструкция по эксплуатации



- Благодарим Вас за приобретение нашей продукции.
- Характеристики изделия могут быть изменены без предварительного извещения.
- Производитель и продавец не несут ответственности за неправильную эксплуатацию изделия.
- Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией.

Органы управления

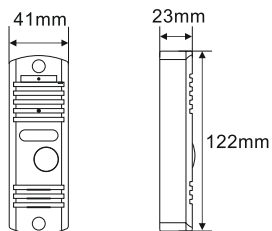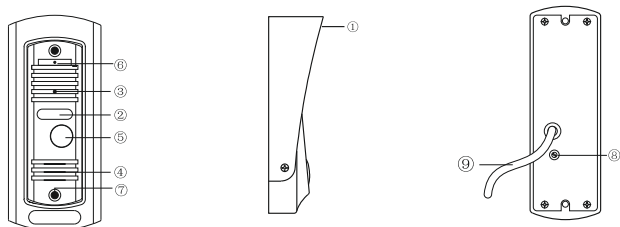


①	Защитный козырёк
②	ИК подсветка
③	Камера
④	Громкоговоритель
⑤	Кнопка вызова
⑥	Микрофон
⑦	Крепёжное отверстие
⑧	Регулятор громкости
⑨	Кабель связи

Технические характеристики


• Монтаж на поверхность	• Размеры: 122*41*23 мм
• Металлический корпус	• Выход видео: 1В, 75 Ом
• Разрешение видеокамеры: 700 ТВЛ	• Напряжение питания: DC 10-15 В
• Цветная КМОП видеокамера	• Потребляемая мощность: 2 Вт
• ИК подсветка	• Рабочая температура: от -40 до +60 С
• Угол обзора камеры: 110 град.	• Защита от вандализма
• Класс защиты: IP66	

Монтаж вызывной панели

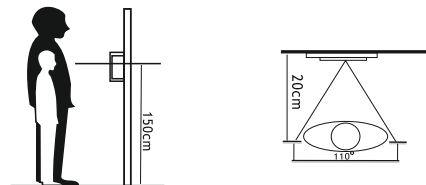

1. Место установки панели выбирайте с учетом минимума влаги и прямой солнечной засветки.
2. Высота установки от уровня земли - 150-165 см.

Крепление вызывной панели

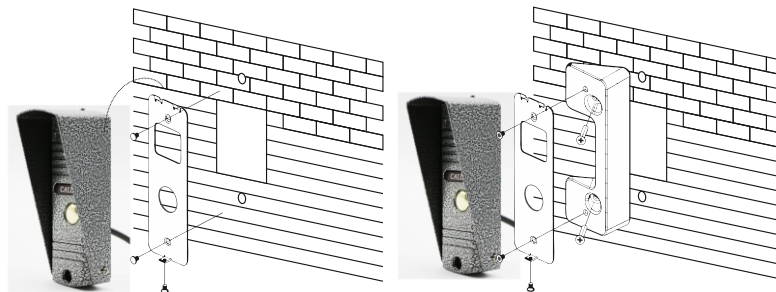

Монтаж на поверхность

1. Просверлите отверстия на необходимой высоте и расстоянии между ними.
2. Отсоедините кронштейн крепления от задней части панели.
3. Закрепите кронштейн с помощью дюбелей и шурупов.
4. Проведите кабель через кронштейн и стену, расключите монитор.
5. Установите панель на кронштейн, заверните фиксирующий винт внизу панели.